



 **MAUNFELD**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА**

Enver



**DESIGNED
IN BRITAIN**



1. Внимательно прочтите инструкцию по установке и эксплуатации кухонной вытяжки. Храните данную инструкцию в доступном месте в течение всего периода эксплуатации вытяжки. Кухонная вытяжка спроектирована для выведения воздуха наружу или для работы с фильтром по системе замкнутой вентиляции.

Важная информация: Просим сохранить счет покупки вместе с отметкой на гарантийном талоне, с целью возможной рекламации. Без этого гарантия не будет иметь законную силу. Гарантийный талон является действительным, когда он правильно заполнен; предоставлен вместе с чеком или копией справки-счета (как доказательство покупки); согласован с датой покупки в гарантийной книжке и датой покупки на чеке или копии справки-счета.

2. Будьте внимательны, избегайте одновременной работы вытяжки с открытым камином или с включённой конфоркой/ горелкой, поскольку вытяжка выводит воздух, необходимый для поддержания процесса горения в камине или горелке. Обеспечьте правильную вентиляцию воздуха в помещении для безопасной работы кухонной вытяжки.

3. Осторожно! При несоблюдении правил безопасности электроприборы могут быть опасны

А) Не проверяйте состояние фильтра во время работы вытяжки

Б) Не дотрагивайтесь до лампочек сразу после их выключения

В) Запрещено устанавливать вытяжку над плитой на близком расстоянии от неё

Г) Огонь должен быть вдали от вытяжек

Д) Постоянно проверяйте процесс приготовления еды, поскольку перегретое масло может вызвать пламя

Е) Перед проверкой или чисткой вытяжки, выньте вилку из сети

Ж) Если электропровод вытяжки повреждён, то его следует заменить незамедлительно заводе или специалистами сервисной службы



на

З) Держите электроприбор вдали от детей и от пожилых/ немощных людей

И) Используйте кухонную вытяжку только внутри помещения

К) Нельзя выбрасывать отслужившую вытяжку в обычный мусорный бак, используйте специальные коллекторы

Л) Осведомитесь у Ваших местных органов управления по поводу специальных коллекторов


М) Не храните электроприбор вблизи свалок или отсыпок грунта, мелкие вредные частицы могут проникнуть в подземные воды, а затем могут быть затянуты в электросеть, что нанесёт вред Вашему здоровью.

Н) Если Вы не используете прибор долгое время, то отключите его от источника питания

4. Правила установки вытяжки кухонной

Путь первый:

4.1. Кухонная вытяжка с целью правильной работы должна устанавливаться мин. 66 см над электрической кухонной плитой и мин. 75 см над газовой и газовой-электрической плитой.

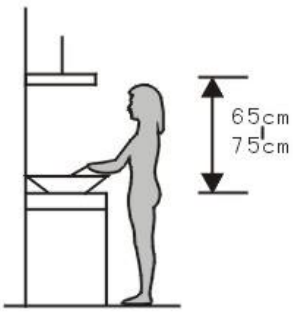

4.2. Просверливание : Просверлите 4 отверстия $\varnothing 8$ мм на стене в соответствии с отверстиями на креплениях вытяжки

4.3. Поместите «пробку» из выпуклой резины в отверстия, закрутите 2 винта ST4*30 в два верхних отверстия

4.4. Повесьте вытяжку на закреплённые винты

4.5. Включите питание, откройте верхнее стекло и фильтр, закрутите винты ST4*30 на задней стороне вытяжки


Вытяжка предназначена для выведения запахов и паров из кухонного помещения. Воздух надо отвести наружу непосредственно в атмосферу или через вентиляционные каналы (за исключением высотных домов). В вытяжке установлены две лампочки мощностью в 40 Вт. Не надо употреблять лампочки мощностью выше 60 Вт, потому что это может привести к перегреву элементов вытяжки.



5. LCD (ЖК-дисплей/ панель управления)




Функционирование вытяжки:





- Включите вытяжку: включится задний свет, вытяжка – в режиме ожидания. Задний свет автоматически исчезнет через 5 минут. Нажмите любую кнопку панели, вытяжка перейдёт в рабочий режим.



Длительно нажимайте на кнопку power  в рабочем режиме (более 2с), откройте декоративную крышку вытяжки, двигатель начнёт работать на низкой скорости спустя 3с, в то же самое время замигает свет


  . Нажимайте на кнопку «power» более 2с после открытия крышки, чтобы закрыть её. Все функции автоматически остановятся. После открытия крышки функции опять возобновятся. Если Вы закроете декоративную крышку вытяжки во время рабочего режима вытяжки, то мотор вновь начнёт работать на последней остановленной скорости, когда Вы откроете крышку.

- Скорости работы:



- Нажмите на кнопку  лампочка замигает, скорость «открыта». Нажмите вновь на эту кнопку – скорость «закрыта».




- Регулировка скорости. Скорость будет автоматически «открыта» после открытия крышки вытяжки и в то же самое время «слайдерная» кнопка  будет находиться в режиме регулирования скорости. И в данный момент можно использовать данную кнопку для регулирования скорости. Если Вам нужно переустановить скорость вытяжки после её закрытия, то нажмите кнопку  , лампочка замигает. Мотор начнёт работу на последней оставленной скорости. И опять Вы сможете использовать «слайдерную» кнопку  для регулирования скорости. Лампочка перестанет мигать через 15 секунд, в случае, если функции не установлены, в этот момент скорость покажет рабочий статус. Если Вам нужно переустановить скорость, то Вы можете нажать сразу на кнопку  , лампочка автоматически замигает.



- Контроль скорости. Когда установили режим регулировки, то нажмите на кнопку  . Данная кнопка имеет 8 индикационных лампочек и 4 скорости. Когда Вы используете кнопку  для контроля, то группа индикационных лампочек будет включена на той позиции, куда Вы установите индикационный свет, и вытяжка начнёт работать на соответствующей скорости. Вы можете нажать на кнопку для оперирования вытяжкой, когда Вы двигаете кнопкой,

Например: коснитесь «слайдерной» кнопки и подвиньте её до третьего индикационного сигнала, первые четыре индикационных сигнала включатся  , вытяжка начнёт работу на второй скорости. Если коснётесь и подвинете её до шестого индикационного сигнала, то вытяжка начнёт работать на третьей скорости.




6. Свет

6.1. Нажмите на кнопку  , свет включится. Лампочка начнёт мигать, и Вы можете установить яркость освещения. Нажмите на кнопку свет для подтверждения нужной яркости, лампочка перестанет мигать. Если Вы не подтвердите в течение 15 с, то яркость будет установлена та, на которую Вы её поставили, будучи ещё не подтверждённой. Если Вы вновь коснётесь  , то лампочка выключится.

6.2. Регулирование освещения. Нажмите на кнопку  , лампочка замигает. Установить яркость освещения, пока лампочка мигает. Если в течение 15 с Вы не установите освещение, то лампочка  перестанет мигать и вытяжка перейдёт в режим рабочей скорости. Если нужно установить освещение, то вновь нажмите на лампочку .

6.3. Когда Вы находитесь в режиме регулирования освещения, коснитесь и подвиньте кнопку  . Эта кнопка имеет 8 скоростей, каждая - со своим освещением. Когда коснётесь кнопки  , передвинете её к индикационному свету, то вытяжка примет соответствующее освещение. Вы можете нажать на кнопку во время её передвижения , вытяжка примет соответствующее освещение.

7. Кнопка таймера :

7.1. Когда свет включён на скорости, нажмите на таймер  . Индикационный свет начнёт мигать, данной кнопкой  выберете временной период. Во время установки пройдёт 8 временных периодов , 5-10-15-20-25-30-35-40, после выбора, нажмите на  для подтверждения или будет автоматическая установка через 5 с. После установки, скорость автоматически прервёт питание, декоративная крышка вытяжки закроется.

7.2. Когда используете функцию таймера в следующий раз, то нажмите на таймер и не меняйте установку времени, вытяжка начнёт автоматическую работу на последнем установленном времени.

7.3. Если оперируете скоростью или светом в рабочем режиме, то вытяжка автоматически отменит установку времени.

Общие указания: Перед монтажом, пожалуйста, проверьте напряжение(V) и частоту (Hz) соответствие их параметрам, которые находятся на табличке номинальной. Номинальная табличка находится внутри вытяжки.

Технические данные:

Номинальное напряжение	230 V — 50 Hz	Диаметр воздуховода	150 мм
Полная потребляемая мощность	270 Вт		
Мощность лампочек	LED 2 x 3 Вт		
Макс. производительность	1050 м3/ч		

Корпус вытяжки изготовлен из стального листа покрытого порошковым лаком либо из нержавеющей стали (INOX), так же имеется закаленное стекло.

Выведение воздуха наружу Кухонная вытяжка подключается к вентиляционным каналам с помощью металлических гофр-труб диаметром 150 мм. Нельзя выводить воздух через вентиляционные каналы, которые предназначены для вытягивания дыма и продуктов горения из оборудования, которое работает на газе или другом топливе. Гофратруба в комплект поставки кухонных вытяжек не входит и должна приобретаться отдельно, исходя из расстояния от выходного отверстия до отверстия вентиляционного канала

Замкнутая вентиляция Вытяжка может применяться с угольным фильтром (запаховым), который производит очистку воздуха. Фильтр можно установить на пластиковом ободе турбины. В таком режиме очищенный воздух возвращается назад в помещение и вытяжка может работать без подключения к вентиляционным каналам. Угольный фильтр в комплект поставки кухонных вытяжек не входит и должен приобретаться отдельно.

Электрическая сеть Убедитесь, что электрическая сеть имеет то же самое напряжение, как на номинальной табличке внутри вытяжки. Подключать электрооборудование к сети электрического тока можно только с помощью специалиста. Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы лёгкий доступ к нему и лёгкое отключение от сети были обеспечены.

Работа Для правильной работы вытяжки ее надо включать немедленно после включения кухонной плиты. После окончания приготовления необходимо выждать 15 мин, и тогда выключить вытяжку. При приготовлении пищи следует избегать сквозняков, которые могут распространять запах в другие помещения.

Подключите вытяжку к сети

Внимание: Если вытяжка работает с другим неэлектрическим оборудованием для обогрева (кухня печь, газовый проточный нагреватель и т.п.) давление в помещении не должно быть выше 4 Па (4×10^{-5} бар).

9. Правила чистки кухонной вытяжки

Чистка вытяжки должна производиться 1 раз в 2 месяца

- Перед чисткой надо отключить вытяжку от сети. Надо мыть в тёплой воде с мылом мягкой губкой без использования абразивных материалов. При регулярной очистке срок службы вытяжки увеличивается. Не надо чистить двигатель!

- Фильтры можно мыть и в посудомоечной машине

Насыщенность угольного фильтра зависит от частоты использования вытяжки, типа приготавливаемой еды и регулярности очистки противо-жировых фильтров.

Чистку надо производить с соблюдением данной инструкции, неправильная чистка может привести к риску возникновения огня!

Замена фильтров и сеток Кухонная вытяжка может быть снабжена фильтром алюминиевым. Фильтр фиксируется пружинным замком.

- Алюминиевые фильтры могут поменять цвет после нескольких раз чистки. Это не является дефектом. Это обычное свойство алюминия, и такие фильтры рекомендуется менять 1 раз в 4 месяца.

Замена лампочек Лампочки установлены в колпаке вытяжки.

Срок гарантийного ремонта Гарантия 12 месяцев, вступает в силу от момента покупки оборудования. Все гарантийные требования теряют силу по истечении последнего дня гарантийного срока на данный продукт с момента покупки.

Гарантийная карта

МАРКА:

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

Дата продажи

Печать торгующей организации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие – 36 месяцев с даты продажи

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, либо повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации.

Гарантия не распространяется на стекло.

В случае неисправности по вине производителя или при выходе из строя в течение гарантийного срока изделие ремонтируется в течение 1 месяца.

Дата сдачи в ремонт:	Дата сдачи в ремонт:	Дата сдачи в ремонт:
Дата окончания ремонта:	Дата окончания ремонта:	Дата окончания ремонта:
Продление гарантии:	Продление гарантии:	Продление гарантии:
Опись произведенных работ, замен деталей:.....	Опись произведенных работ, замен деталей:.....	Опись произведенных работ, замен деталей:.....
Подпись и печать ремонтной мастерской:	Подпись и печать ремонтной мастерской:	Подпись и печать ремонтной мастерской:

Гарантия не действительна в результате:

механических повреждений, загрязнений, переделок, конструкторских изменений, неправильной установки оборудования, неправильной эксплуатации оборудования, действий, связанных с неправильным содержанием и чисткой оборудования, аварий, стихийных бедствий, химического воздействия, атмосферных явлений (обесцвечивания и т.п.), неправильного хранения, ремонтов не гарантийными мастерскими. Все гарантийные требования будут отвергнуты. Так же, гарантия не принимается во внимание требований вследствие неправильных расчетов, которые возникли во время подбора технических параметров покупателем.

Официальный сайт производителя в России www.maunfeld.ru Info@maunfeld.ru

Официальный сайт дистрибьютора в Республике Беларусь www.maunfeld.by

Официальный сайт дистрибьютора в Казахстане www.maunfeld.kz

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без уведомления покупателя!

Список сервисных центров находится на сайте www.maunfeld.ru
в разделе «Покупателям»

